



ECO Switch Einstellung der Nachlaufzeit

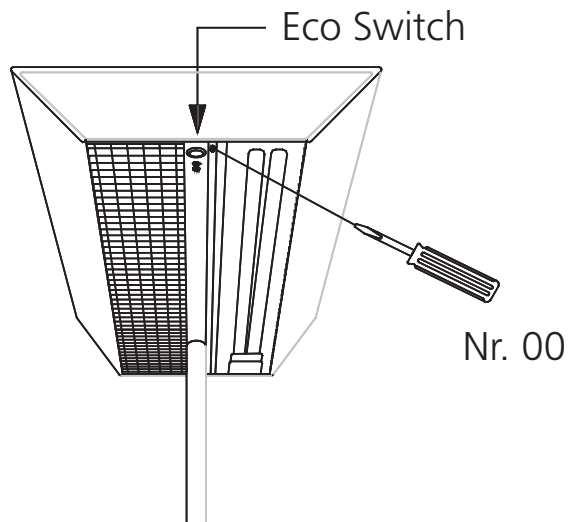

Einstellen der Nachlaufzeit

1. Leuchtmittel und Raster rechts herausnehmen
2. Stellschraube unter Aluprofil drehen
 - drehen im Uhrzeigersinn: Nachlaufzeit **verlängern**
 - drehen im Gegenuhrzeigersinn: Nachlaufzeit **verkürzen**

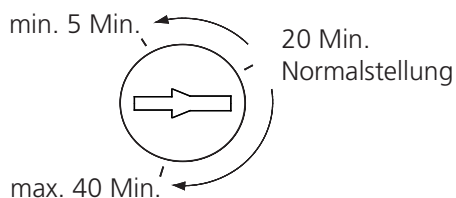

Kurzzeitmodus

Nach dem Einschalten mit dem Zugschalter, über eine geschaltete Steckdose oder nach einem Stromunterbruch befindet sich die Leuchte im Kurzzeitmodus. Wird zwischen der ersten und zweiten Minute nach dem Einschalten keine Bewegung registriert, schaltet die Leuchte bereits nach zwei Minuten aus, unabhängig von der eingestellten Nachlaufzeit. Der Kurzzeitmodus verhindert unnötig langes Leuchten nach Stromunterbrüchen, bei Betrieb mehrerer Leuchte an einer Steckdose sowie kurzzeitigem Lichtbedarf.