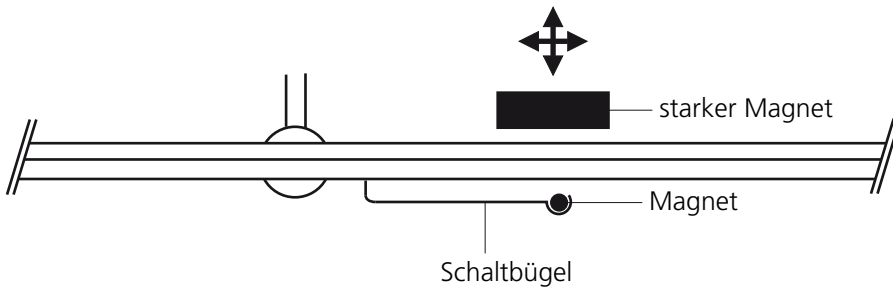


LET DReparaturanleitung Schalter
Fehler: Leuchte dimmt nicht

Mögliche Ursachen:

1. Magnet im Schaltbügel fehlt
2. Schaltbügel deformiert, zu nahe am Profil
3. Elektronik ist blockiert

Reparatur:

1. Neuer Magnet anfordern und einschieben (Art. DI 7120)
2. Schaltbügel parallel biegen, Distanz ca. 5mm, in der Mitte des Profils
3. Elektronik entblocken. Starker Magnet senkrecht über Schaltbügel nahe am Profil hin und her bewegen
4. Falls diese Massnahmen nicht nützen, Reflektor demontieren und einschicken