


ECO LIT MONTAGEANLEITUNG für Postpaket

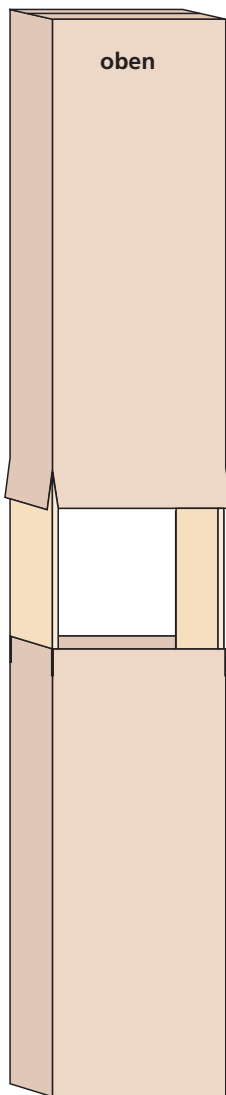

- 1 Paket in der Mitte öffnen
- 2 Paket auseinanderziehen.
- 3 Montageanleitung beachten



Inhalt
 - Reflektor mit Stange
 - Sockel
 - Montageanleitung mit 2 Schlüsseln

- 1 Reflektor und Gestänge aus dem Paket heraus nehmen. Achtung: Hülse (D) mit Seil **nicht** lösen.
- 2 Teleskoprohr (C) 10 cm ausziehen und auf den Sockel stecken. Schraube (E) anziehen.
- 3 Reflektor aufstecken und leicht fixieren mit (B). Hülse (D) und Seil jetzt lösen und gerade richten. Teleskoprohr auf die richtige Höhe ausziehen und wenn gewünscht mit (A) fixieren.
- 4 Bedienungsanleitung beachten

