


HALO MOBIL / STATIV / W80 / W125 MONTAGEANLEITUNG Reflektorteil

WICHTIG!! Kontrolle ob Leuchte ausgesteckt

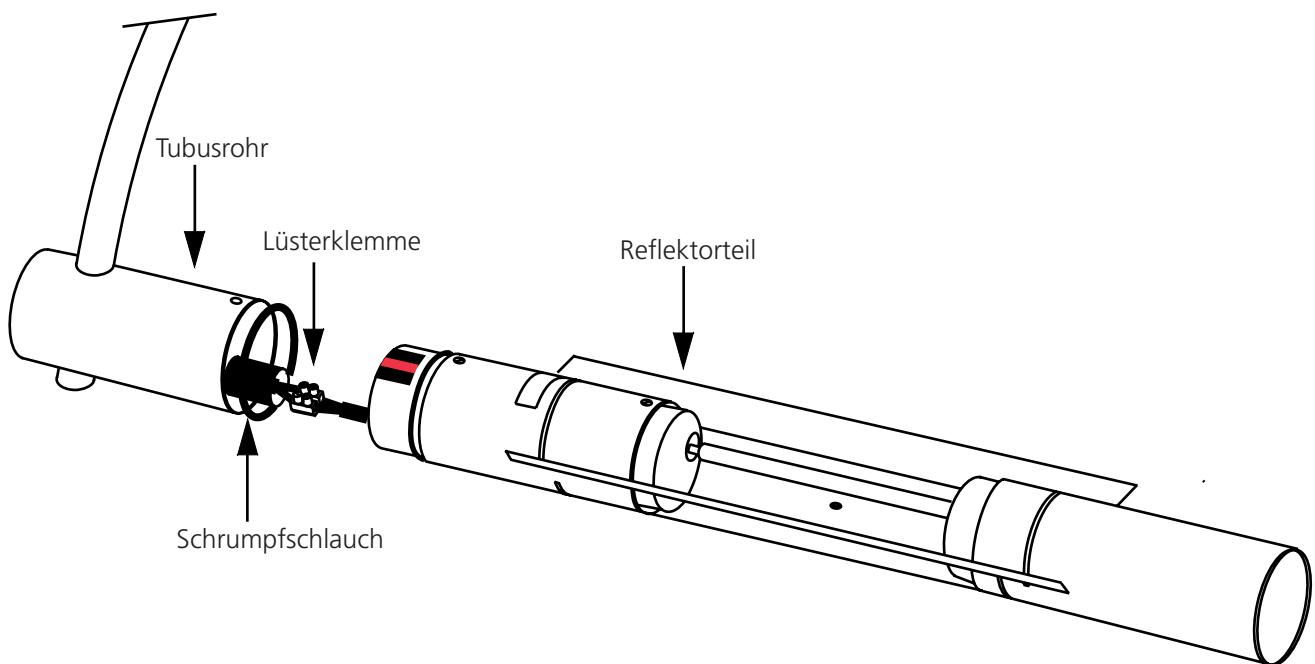

1. Netzstecker ziehen
2. Netzkabel im Tubusrohr 1.5 cm abisolieren
3. Schrumpfschlauch über Netzkabel (Tubusrohr) schieben
4. Litzen (aus Tubusrohr) mit Lüsterklemme anschliessen
5. Schrumpfschlauch über Lüsterklemme schieben und mit Föhn erhitzen bis der Schlauch schrumpft.
6. Reflektorteil in Tubusrohr einschieben.
7. Durch entfernen eines oder mehrerer der aufgeklebten Klebbänder kann der Durchmesser des Rügels angepasst werden. Der graue Riegel sollte so fest wie möglich sitzen.
8. Bohren \varnothing 2-2.5mm, **maximal 10mm tief** und verschrauben (falls Bohrung nicht vorhanden)

Die Arbeiten sind durch einen Elektrofachmann auszuführen.