


## HALO MONTAGEANLEITUNG Stopperfeder

Hin und wieder geht die Feder beim Abheben des Reflektorteils von der Stange verloren .  
Diese dient als Bremse damit der Reflektorteil nicht abrutscht.

Für die Montage muss das Spiralkabel des Reflektorteils nach unten laufen. Den Stopper mit der Feder gegen oben (damit sie nicht aufs Spiralkabel drückt) in den Tubus führen, hineindrücken bis Bohrung auf Bohrung passt, sorgfältig über die Stange fahren.

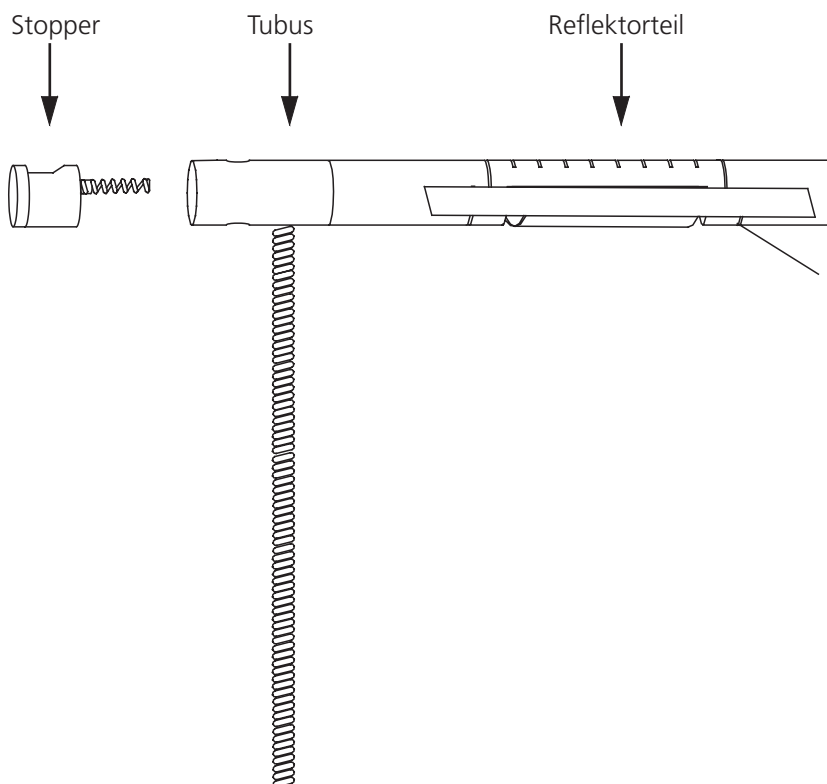

Ältere Leuchtenmodelle:

- alte Stopper (hellgrau, abgeschrägt) mit halbkugliger Delle: alte Feder, lang
- alte Stopper (PVC schwarz) mit halbkugliger Delle: Feder, kurz

Feder in die halbkugelige Delle eindrehen, bis sie gut sitzt (1-2 Drehungen).

- Stopper (Mittelteil hellgrau, Seiten schwarz, verklebt) mit schwarzem Noppen: Feder kurz.

Den schwarzen Noppen am Stopper zuerst von innen, durch Bohrung, z.B. mit einem Schraubenzieher, etwas nach aussen stossen, so dass ein „Hals“ von ca 2 mm sichtbar wird. Nun kann die Feder darüber gedreht werden (1-2 Drehungen) für die Montage (s.oben)

- Stopper schwarz aus Kunststoff mit Zapfen: Feder kurz.

Feder über Zapfen drehen (braucht etwas Kraft).