


TYPE 60S MONTAGEANLEITUNG

Befestigung des Gestänges auf Klammer:

Inbusschraube durch schmales Chromröhrchen des Gestänges schieben. Unbedingt darauf achten, dass mit der Schraube nicht das Chromröhrchen aus dem Querrohr geschoben wird, sonst schnell die Feder zurück, welche die Zugfestigkeit für die Bewegung gibt!

Gestänge auf Sockel mit Abdeckung montieren: mit beiliegendem Inbusschlüssel die Schraube schrauben.

Wichtig: Das Gestänge muss gut festhalten an der Klammer

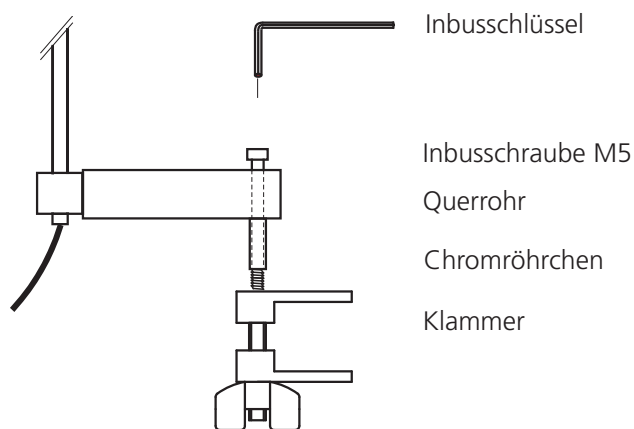

Reflektor-Montage:

1. Reflektor auf Gewinde des Tubus schieben. Achtung, ohne Gewalt auf Gewinde drehen damit Reflektor nicht verkantet
2. Mit Schirmhalterung festziehen, so dass der Reflektor nicht an Gestänge wackelt, jedoch nicht zu fest anziehen, muss wieder lösbar sein.

