



LYS S BEDIENUNGSANLEITUNG

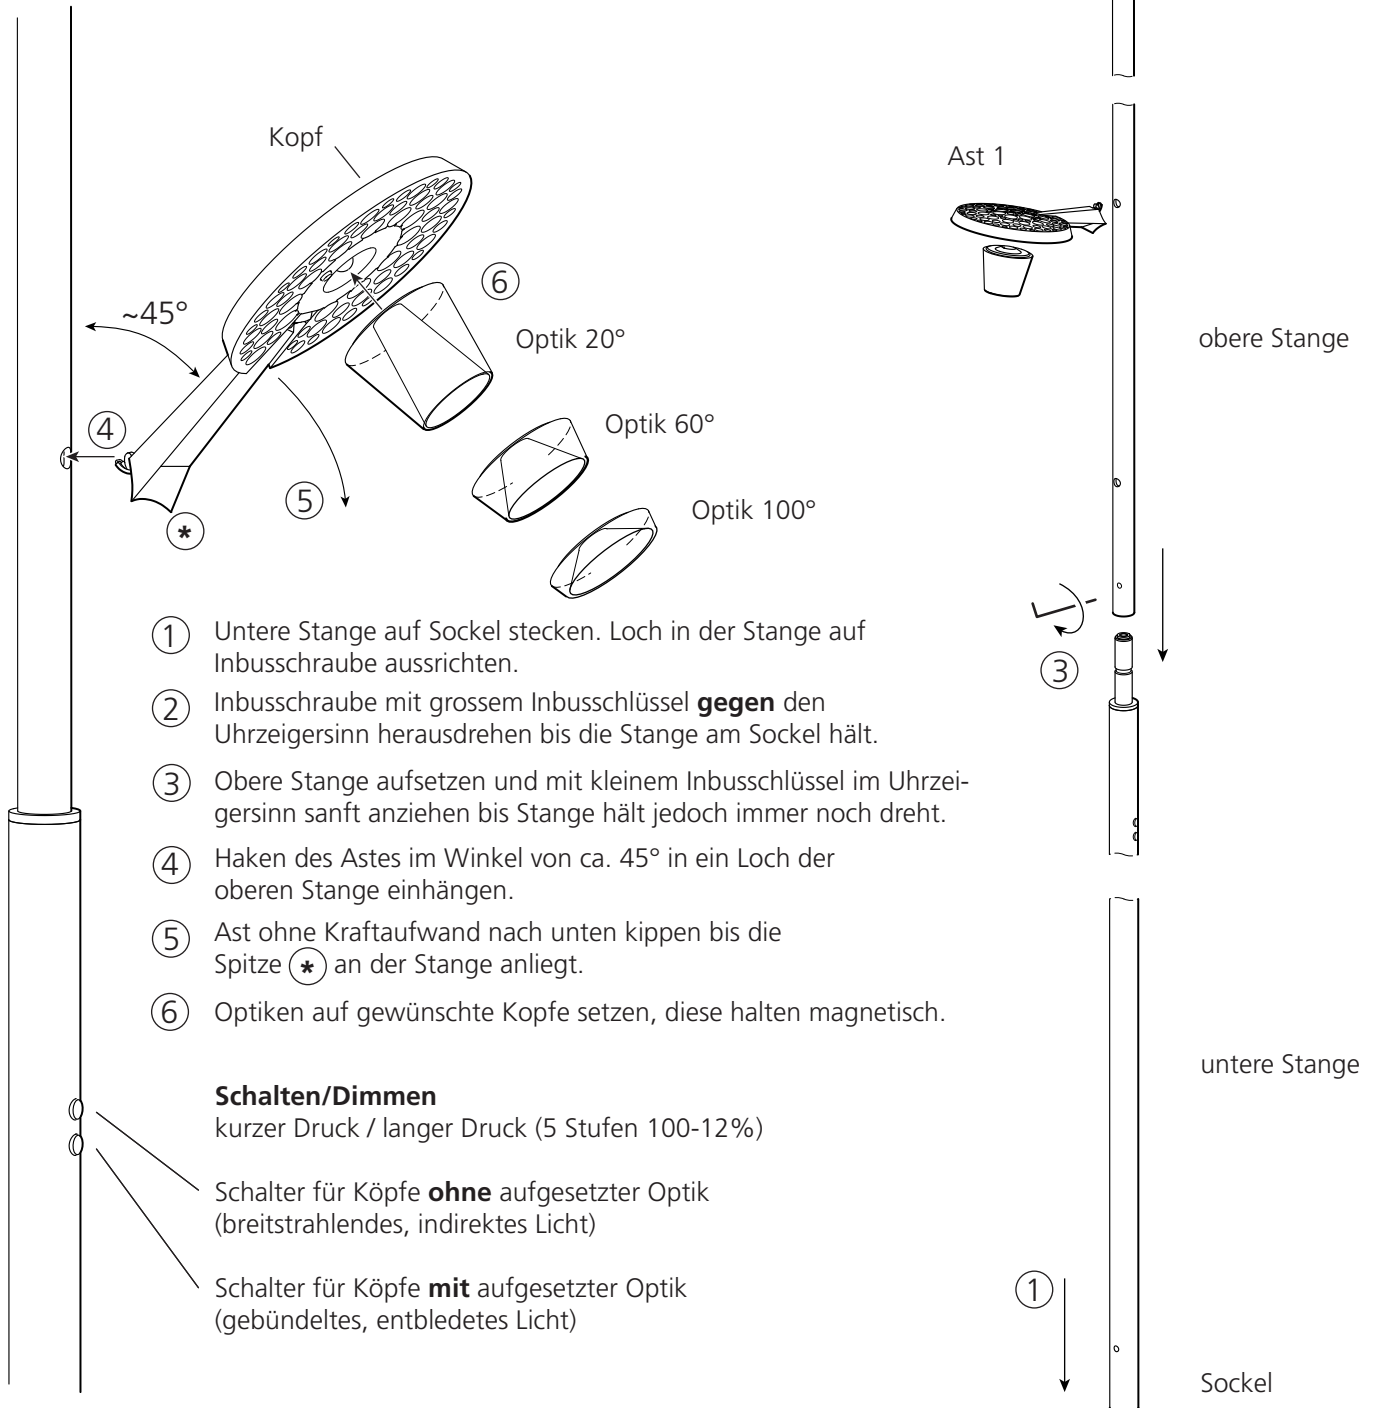

LYS S besteht aus: Sockel, Stange unten, Stange oben,
Ast 1, Ast 2, Ast 3,
Optik 20°, Optik 60°, Optik 100°,
Inbusschlüssel gross und klein, Reserve Inbus-Stift


Nennleistung: ca. 9W pro Kopf, 220-240V ~ / 50-60Hz
(maximal 7 Köpfe pro Leuchte)

Leuchtmittel: High-Power-LED / 2700K

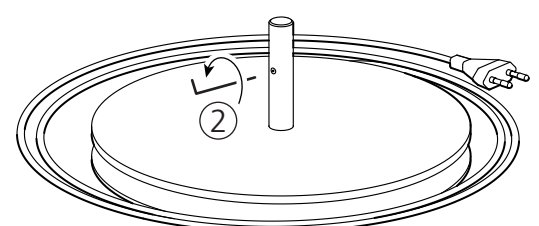

Kabeldepot im Sockel

LYS S MODE D'EMPLOI

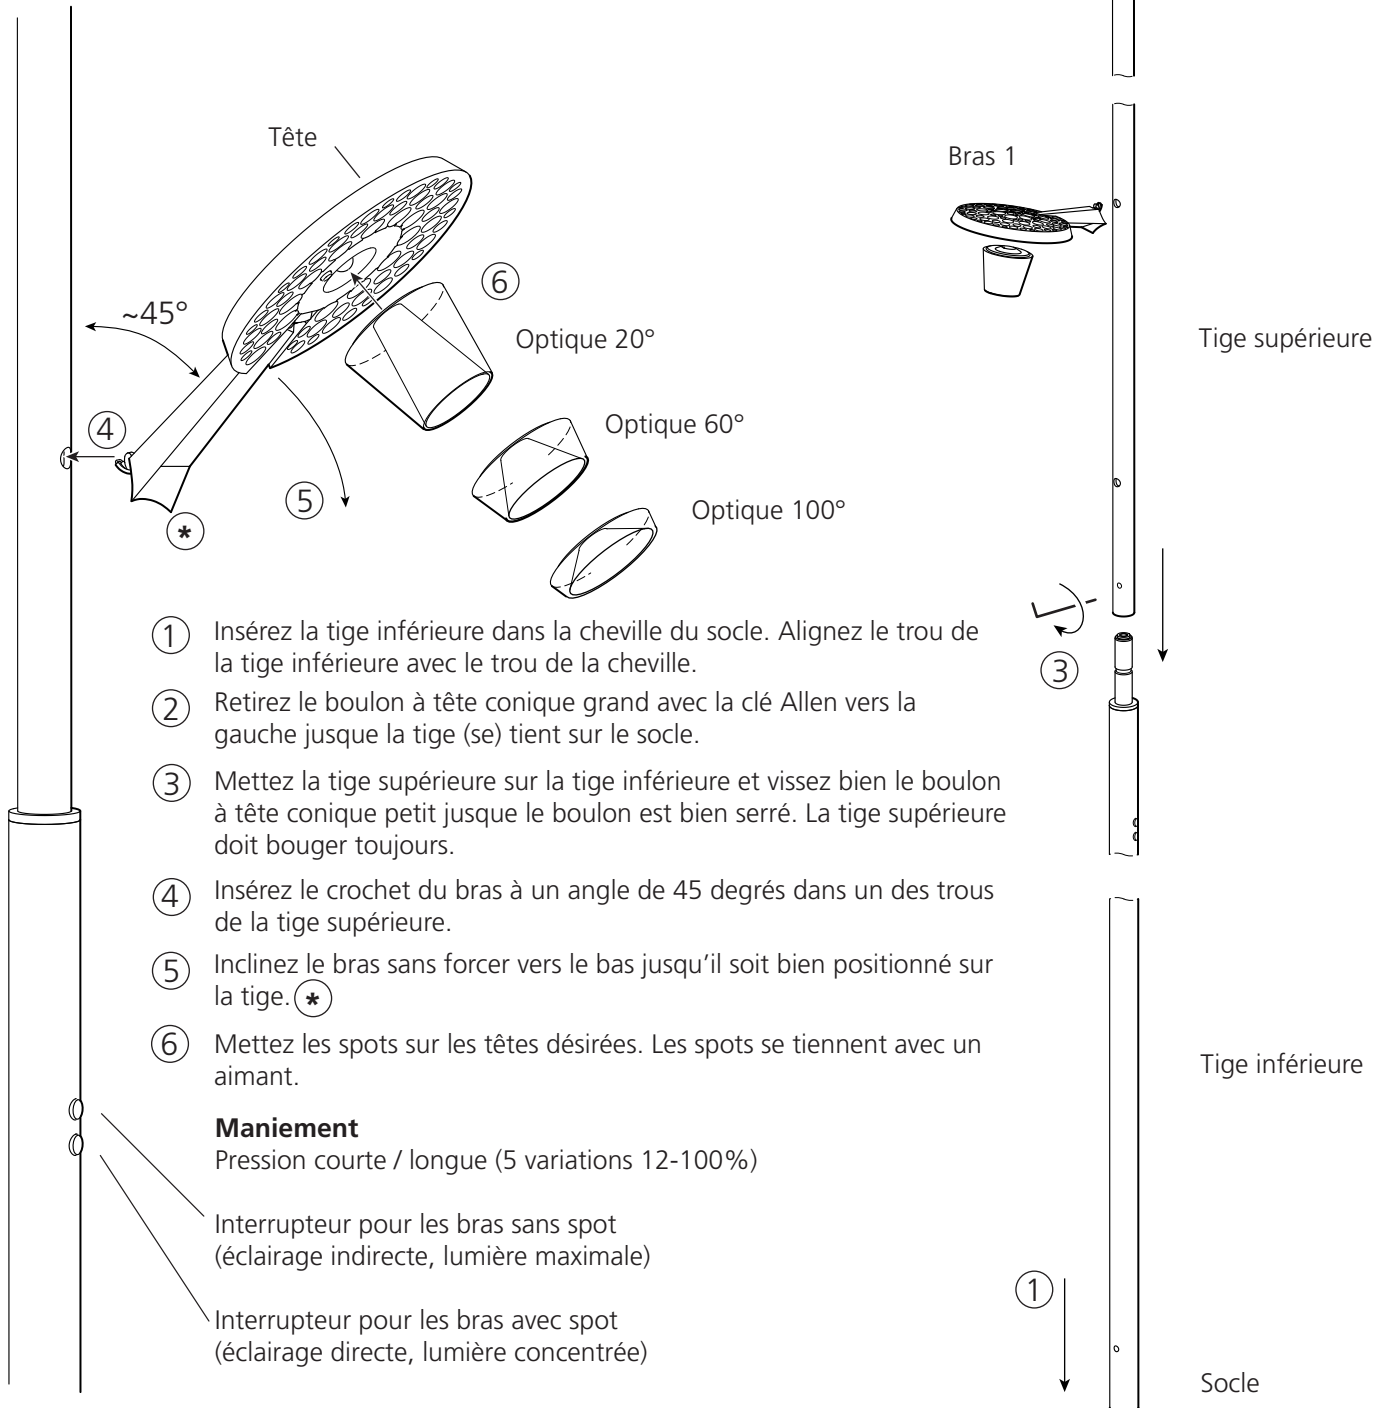

- ① Insérez la tige inférieure dans la cheville du socle. Alignez le trou de la tige inférieure avec le trou de la cheville.
- ② Retirez le boulon à tête conique grand avec la clé Allen vers la gauche jusque la tige (se) tient sur le socle.
- ③ Mettez la tige supérieure sur la tige inférieure et vissez bien le boulon à tête conique petit jusque le boulon est bien serré. La tige supérieure doit bouger toujours.
- ④ Insérez le crochet du bras à un angle de 45 degrés dans un des trous de la tige supérieure.
- ⑤ Inclinez le bras sans forcer vers le bas jusqu'il soit bien positionné sur la tige. (*)
- ⑥ Mettez les spots sur les têtes désirées. Les spots se tiennent avec un aimant.

Maniement

Pression courte / longue (5 variations 12-100%)


Interrupteur pour les bras sans spot
(éclairage indirecte, lumière maximale)

Interrupteur pour les bras avec spot
(éclairage directe, lumière concentrée)

LYS S consiste de: Socle, tige inférieure, tige supérieure, bras 1, bras 2, bras 3, optik 20°, Optique 60°, Optique 100°, clé Allen grande et petite, clé Allen de réserve

Puissance nominale: 9W par tête, 220-240V ~ / 50-60Hz (7 têtes par lampe au maximum)

Source lumineuse: High-Power-LED / 2700K

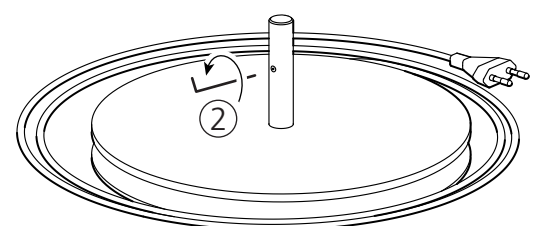

Logement de câble dans le socle